

INSTRUCTIE FICHE / INSTRUCTIONS: MBA800 with frequency drive

Bediening van op grondniveau/ *utilisation au sol*
/usage from the ground

Noodstop
Bouton de secours
Emergency stop

Omhoog
Montée
Up

Neer
Descente
Down

Stop volgende etage
Arrêt à l'étage
suisant
Stop next level




Bediening in de lift / *utilisation dans le mont-charge*
/usage from inside the transport platform

+ 1 Etage
+ 1 Niveau
+ 1 Floor

Start

Naar laagste etage
Vers niveau 0
To ground level

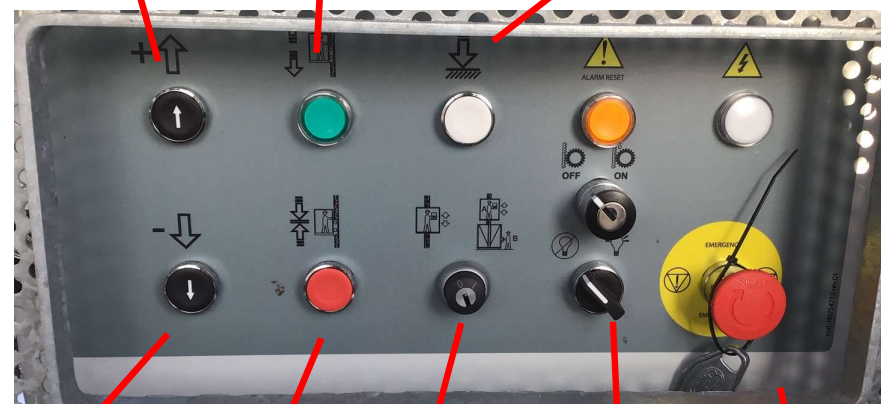

- 1 etage
- 1 niveau
- 1 floor

Stop

Noodstop
Bouton de secours
Emergency stop

Verlichting
Eclairage
Cage Light switch

Links = bediening buiten de lift, rechts =
bediening in de lift
Gauche = utilisation au sol , Droite = utilisation
dans le mont-charge
Left = usage from the ground, right = usage
from inside the transport platform